


Uputstvo za montažu

čekić-koprimovani vazduh:



Procedura dijamantskog bušenja:

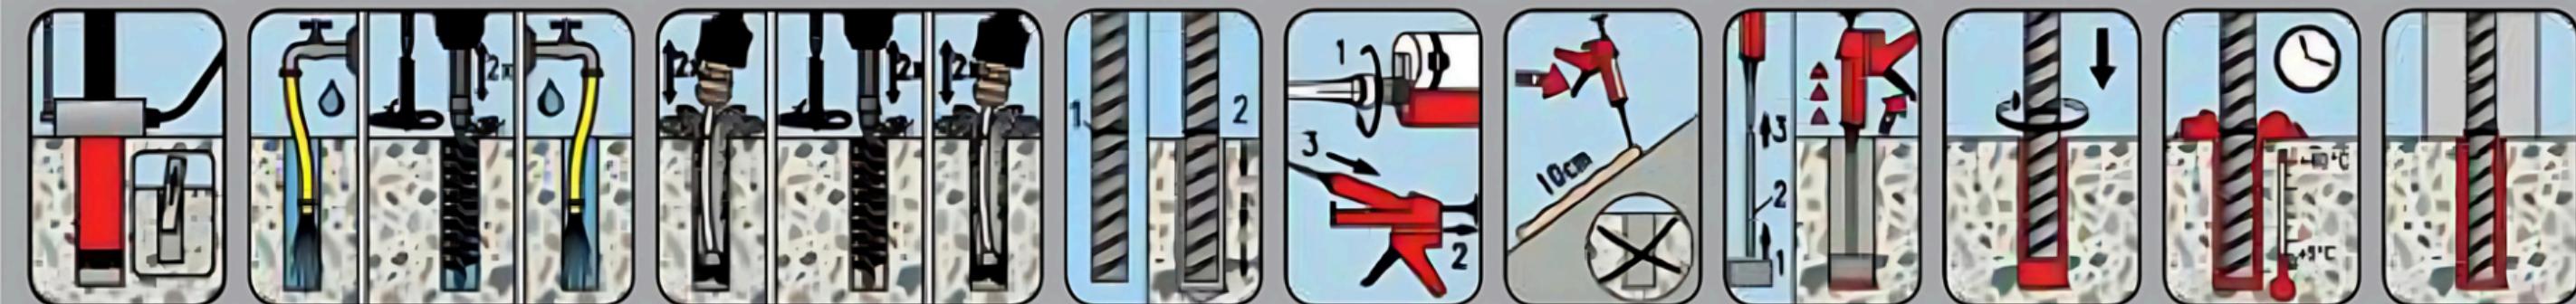

Napraviti rupu,
probijajući jezgro
bušilicom, očistiti
rupu

isprati dva puta vodom (dok ne
počne da izlazi čista voda) očekati
2x, isprati dva puta vodom (dok
ne počne da izlazi čista voda),
očistiti rupu

produvati 2x,
očekati 2x,
produvati 2x;